



Wifi

Full HD
1080




SILICEO ONLINE

www.siliceo.es


Manual del Usuario SPORTS DV 1080P WIFI MELON

Gracias por comprar la cámara DV Wi-Fi. Antes de usar este producto, por favor lea detenidamente el manual para sacar el máximo rendimiento de sus funciones y alargar la vida del producto.


Vista general y controles

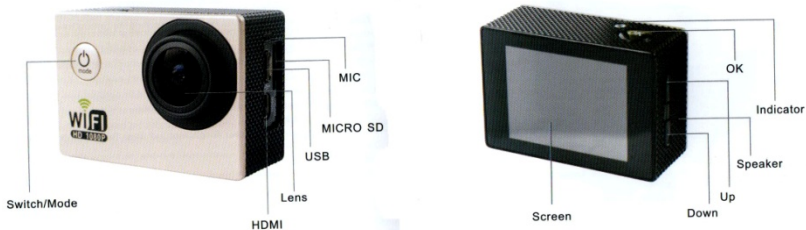

OK - Botón de disparo
SCREEN Pantalla LCD
Down / Up – botones de arriba abajo
SPEAKER - Altavoz
HDMI - Puerto Mini-HDMI
MIC - Micrófono externo

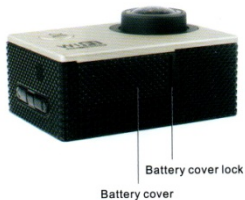

MIC - Micrófono
LENS - Objetivo
SWITSCHE / MODE Botón de Encendido/Modo
USB - Puerto Micro-USB
MICRO SD- Ranura para tarjeta microSD
Battery Cover – tapa de la batería

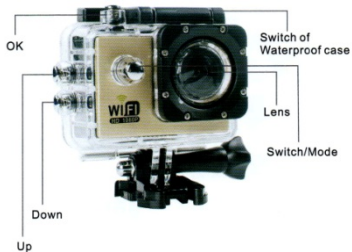

1. Modo Cámara
2. Modo de grabación de vídeo (predeterminado)
3. Icono Wi-Fi (aparece cuando está activado)
4. Icono de tarjeta microSD (aparece cuando está introducida)
5. Icono de resolución:
6. Modo silencio, aparece sólo cuando está activado, está desactivado como predeterminado.
7. Contador, cuenta hasta 999.
8. Temporizador, muestra horas y minutos.
9. Icono de la batería: nivel de carga actual de la cámara.

Nota: Los iconos anteriores pueden variar según el estado de la cámara DV.

Modo de funcionamiento


Tras encender la cámara DV, pulse el botón de Encendido/Modo varias veces para pasar por los diferentes modos. Desde el modo Vídeo, pulse el botón de disparo para empezar a grabar, el LED parpadea; pulse otra vez para parar;

Desde el modo Cámara, pulse el botón de disparo para hacer una foto.

Usar la cámara DV Wi-Fi

Cuando use la cámara DV por primera vez, por favor:

- 1. Introduzca una tarjeta microSD o microSDHC, como se muestra en la siguiente figura.**

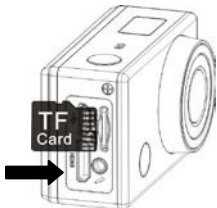

English	Español
TF Card	Tarjeta TF

Se recomienda una tarjeta de alta velocidad de Clase 4 como mínimo. **Apague la cámara DV antes de colocar o extraer la tarjeta.**

2. Uso de la batería

2.1 Colocación de la batería

Por favor, coloque correctamente la batería de litio como se muestra en el siguiente gráfico.

Paso 1. Desplace el seguro de la tapa de la batería de su posición de bloqueo, y quite la tapa de la batería como muestra la Figura.





Paso 2. Coloque la batería de litio en el hueco. Asegúrese de que los contactos de la batería se corresponden con los símbolos marcados en la cámara DV. Vuelva a colocar la tapa de la batería en su lugar, y mueva el seguro a su posición de bloqueo para fijar la batería.

2.2 Cargar la batería

La cámara DV usa una batería recargable de litio extraíble. Cuando la DV está apagada conéctela usando el cable USB a un PC para cargar la batería. **Durante el ciclo de carga, el indicador de estado (azul) se iluminará; el indicador se apaga cuando se ha completado la carga.**

Nota: Si la DV está encendida, al conectarla al PC no se iniciará el ciclo de carga.







Encendido/Apagado


1. Encender: Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará "ON" (ENCENDIDO) y oirá un 'bip' de indicación.
2. Apagar: Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos, la pantalla LCD mostrará "OFF" (APAGADO) y oirá un 'bip' de indicación.





Nota: La cámara DV se apagará automáticamente si está en inactividad durante 5 minutos.

Instrucciones de uso

Configuración por defecto: Tras encender la cámara DV, la configuración predeterminada es la siguiente:

	Icono del modo de grabación de vídeo	La DV está en modo de grabación de vídeo.
FHD	Resolución de vídeo	FHD: 1080p@30fps.
	Tiempo de grabación	Indica 0 horas y 00 minutos.
	Icono de tarjeta microSD	Aparece cuando tiene una tarjeta introducida, de lo contrario no aparece.
	Nivel de batería	La batería está cargada.
	Icono de silencio	La DV tiene el audio desactivado; no oirá ningún 'bip' cuando pulse los botones. Sólo aparece el icono cuando tenga el modo silencio activado.
	Icono Wi-Fi	Aparece en pantalla cuando está activado.

Modos de disparo. La cámara DV proporciona diferentes modos de disparo. Pulse el botón  varias veces, los primeros dos modos indicados a continuación aparecerán en la pantalla de la DV en las opciones el menú de configuración.

	Vídeo	HI indica vídeo Full HD (1920x1080, 30fps).
		LO indica vídeo 720P (1280x720, 30fps).
		HILO indica vídeo 720P (1280x720, 60fps).
	Foto	14 M indica resolución de 14MP
		2 M indica resolución de 2MP
	Disparo continuo	La DV permite hacer 3/5/10 fotos continuas
	Disparo automático	En el modo de disparo automático, podrá ajustar 0s, 2s o 10s.

1. Vídeo

Para grabar un video, por favor compruebe que la cámara DV está en modo vídeo. Si no aparece el icono de vídeo, entonces pulse el botón MODE varias veces hasta que aparezca.

Comenzar a grabar: Pulse y suelte el botón OK, el icono VÍDEO empezará a parpadear en la pantalla LCD.



Al mismo tiempo, el indicador rojo también parpadeará; la grabación está en proceso.

Detener la grabación: Pulse y suelte el botón OK, el icono vídeo dejará de parpadear en la pantalla LCD. Al mismo tiempo, el indicador rojo también dejará de parpadear; la grabación está parada.

Cuando la tarjeta microSD esté llena, o la batería se agote, la grabación se parará automáticamente y el vídeo grabado se guardará antes de que se apague la cámara DV.

2. Foto

Para hacer una foto, por favor compruebe que la cámara DV está en modo cámara de fotos. Si no aparece el

icono  entonces pulse el botón  varias veces hasta que aparezca. Pulse y suelte el botón OK, oirá un 'bip' y el indicador rojo empezará a parpadear; se hará una foto (si hace más de 999 fotos, en la pantalla LCD aparecerá el máximo de 999).

3. Activar/Desactivar Wi-Fi

El Wi-Fi está desactivado por defecto. Pulse el botón superior OK de la cámara DV para activarlo. Cuando se esté conectando a una red Wi-Fi, el indicador parpadeará, y cuando se conecte a la red Wi-Fi, el indicador permanecerá fijo; el icono Wi-Fi aparecerá en la pantalla LCD (para ahorrar la energía de la batería, el Wi-Fi se desactivará automáticamente si no permanece conectada a un punto de acceso durante más de 60 segundos).

4. Activar/Desactivar el Modo Silencio

El sonido está activado por defecto. Desde los modos de Vídeo o Foto, mantenga pulsado el botón abajo para desactivar el audio de aviso y para mostrar el indicador del modo Silencio. En el modo Silencio, el icono



le aparece en la pantalla; mantenga pulsado otra vez el botón de disparo para salir del modo Silencio.



WiFi Wireless Transmission--The most effective distance is 10M

5. Conexión a un HDTV

5.1. Conectar la cámara DV a un HDTV usando un cable HDMI (opcional)

Si necesita transferir las imágenes y el audio para reproducirlos en un HDTV, conecte el extremo Con el cable HDMI a la DV, y el otro extremo (salida) a la entrada HD del HDTV, como se muestra en la imagen siguiente:

HDMI High-definition Output

It can connect different kinds of devices



English	Español
HDMI cable	Cable HDMI

Nota: Antes de conectar o desconectar el cable HDMI, por favor pare la grabación o reproducción de vídeo, y desactive primero el Wi-Fi.

Fitting



Waterproof case



Waterproof case cover



Helmet base



Bicycle stand



Switch support 1



Switch support 2



Base



Switch connector 1



Switch connector 2



Fix frame



Clipper



Ribbon



3M adhesive tape



Bandage



usb cable



Wiper

6. Conectar al PC

6.1. Encienda la cámara DV y conéctela usando el cable USB suministrado a un puesto USB del PC. La cámara DV entra en modo de disco externo

Ahora podrá ver en el PC las fotos y los vídeos almacenado en la cámara DV.

Nota: Tras conectar la DV al PC y entrar en modo de disco externo, verá dos discos extraíbles en el explorador (Mi PC) de Windows; uno es la tarjeta microSD, donde se almacenan todas las fotos hechas y los vídeos grabados; el otro guarda la información de los archivos del sistema, que contiene la ID de la cámara y la contraseña de inicio de sesión en la app. Podrá ver esta información pero no podrá modificarla, eliminarla ni formatearla.

6.2. Desde el modo de disco externo (PCU), pulse el botón de disparo superior OK para cambiar a modo Webcam (PCC); en la pantalla aparecerá lo siguiente:

Ahora podrá usarla como Webcam. Para regresar a modo de disco externo (PCU), vuelva a pulsar el botón OK.

Nota: No es necesario instalar ningún controlador par el modo Webcam (PCC) en versiones de Windows XP (SP3) o superiores.

App (soporta Android y iOS)

1. Cómo instalar la App

1.1 Busque en Google Play o en Apple Store la app "AIT WIFI Cam Viwer" (para SO Android), o escanee el código QR impreso en la caja para encontrar la app, e instálela de acuerdo con las instrucciones.

1.2 Busque en App Store la app "SYMAGIX" (para iOS), e instálela de acuerdo con las instrucciones.

2. App para Android

- 2.1 Instale la app "AIT WIFI Cam Viwer" (proporcionada por el distribuidor o a través de Internet) en su smartphone o tablet Android.
- 2.2 Introduzca la tarjeta microSD y encienda la cámara DV, luego pulse el botón Wi-Fi para activarlo. Ahora podrá ver el icono Wi-Fi en la pantalla LCD.
- 2.3 Active el Wi-Fi en su smartphone o tablet y busque la señal AP inalámbrica camera_WIFI, entonces conecte la DV, y espere hasta que el sistema le indique "Connected successfully" (conectado correctamente).

Nota: La primera vez que conecte la DV, necesitará introducir la contraseña "1234567890".

2.4 Haga 'clic' sobre el icono en la lista de apps de su teléfono o tablet Android para abrirla. Ahora tendrá una vista de la imagen enviada por la cámara DV al teléfono o tablet y podrá empezar a usar la app.

Nota:

1. **Debe introducir una tarjeta microSD si desea hacer fotos, grabar vídeos o descargar archivos.**
2. **El indicador Wi-Fi permanecerá en la pantalla mientras el terminal esté conectado a la DV.**



Carcasa impermeable

- ◆ Antes de sellar la carcasa impermeable, mantenga limpia la junta de goma de la carcasa, ya que un simple pelo o grano de arena puede causar la entrada de agua. Puede probarla cerrando la carcasa sin colocar la cámara en el interior. Sumerja completamente la carcasa en el agua durante un minuto. Saque la carcasa del agua, seque el exterior con una toalla y abra la carcasa. Si el interior está seco, la carcasa es segura para usarla bajo el agua.

- ◆ Después de usarla en agua salada necesitará enjuagar el exterior de la carcasa con agua dulce y luego secarla. Esto evitará la corrosión de las bisagras y la acumulación de sal en la junta de goma, lo que causaría el fallo de la carcasa.
- ◆ Para limpiar la junta de goma, enjuáguela con agua dulce y agítela para retirar el agua (séquela con un trapo que no suelte pelusa para no comprometer el sellado) Vuelva a colocar la junta de goma en su ranura en la parte trasera de la carcasa.